SGH-M600

Instrukcja obsługi


- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, operatora lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- W zależności od kraju, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-15274A
Polish. 08/2007. Rev.1.1

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Należy wysunąć osłonę baterii i włożyć kartę SIM.

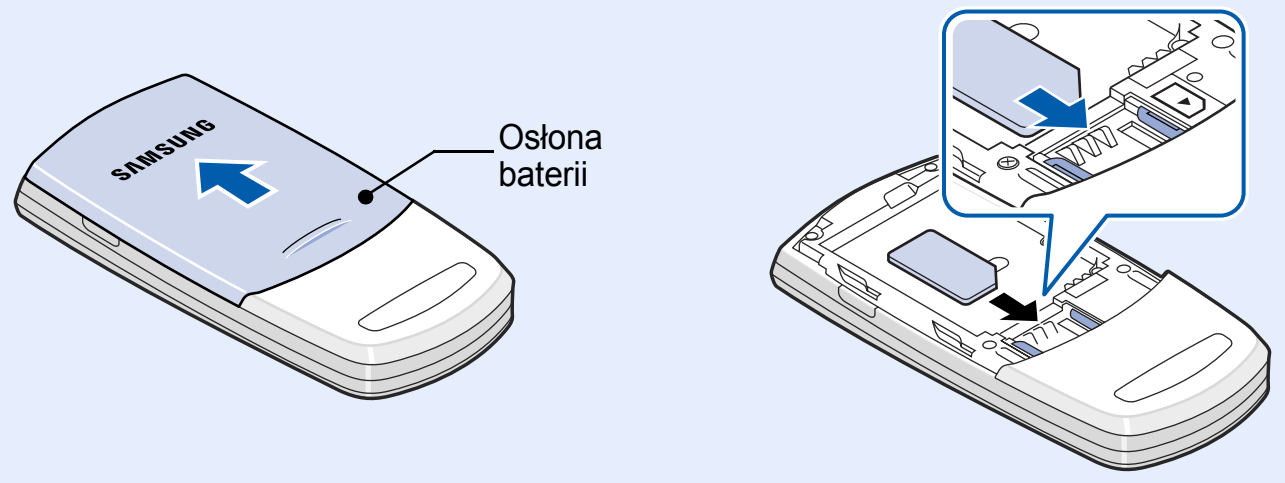


2. Należy włożyć baterię i założyć osłonę.

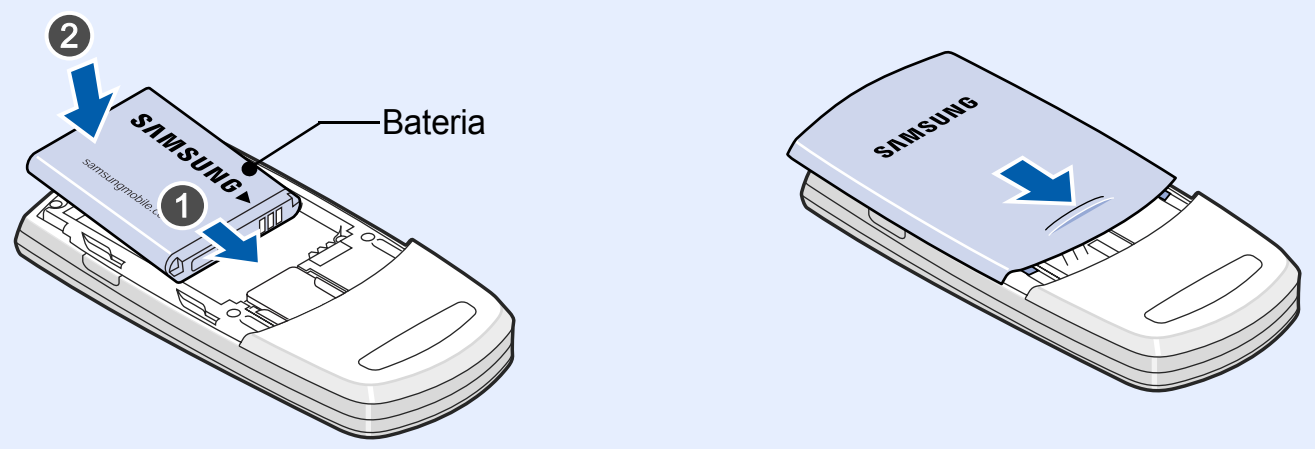


Ładowanie baterii telefonu

1. Należy podłączyć załączoną ładowarkę do telefonu.

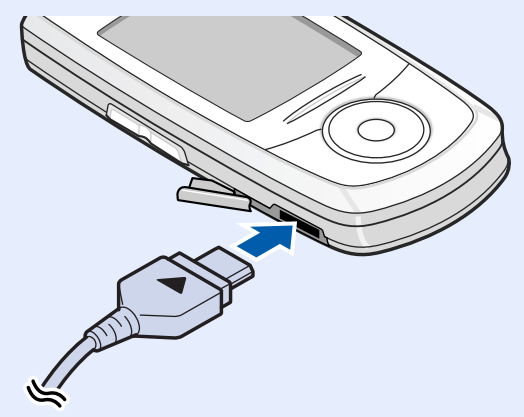

Do standardowego gniazda sieci elektrycznej.

2. Po całkowitym naładowaniu baterii telefonu, należy odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego.

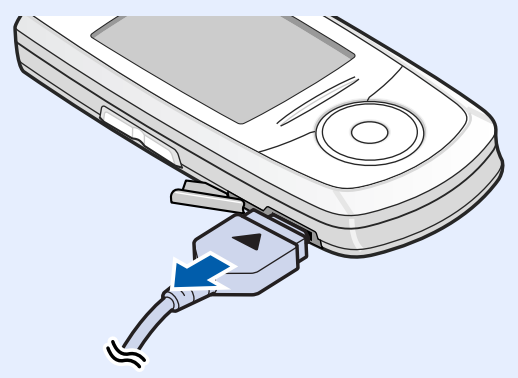

Uwaga: Nie należy wyjmować baterii z telefonu nie odłączywszy wcześniej ładowarki. Telefon może ulec uszkodzeniu.

Układ i funkcje klawiszy telefonu




Tryb cichy – Aby wyłączyć wszystkie dźwięki telefonu, należy w trybie oczekiwania, nacisnąć i przytrzymać #. Aby je włączyć, należy nacisnąć i przytrzymać ponownie ten sam klawisz.

Serwer poczty głosowej – Aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej, należy w trybie oczekiwania nacisnąć i przytrzymać 1.

Tryb SOS – Aby wysłać wiadomość alarmową do uprzednio ustawionych numerów telefonu, należy, kiedy telefon jest zamknięty, nacisnąć cztery razy klawisz regulacji głośności. Po wysłaniu wiadomości alarmowej, telefon przełączy się na tryb SOS i będzie odbierać tylko połączenia pochodzące od zarejestrowanych odbiorców wiadomości alarmowej. Połączenie przychodzące od odbiorcy wiadomości alarmowej zostanie automatycznie odebrane przez telefon. Aby anulować tryb SOS, należy nacisnąć [klawisz zakończenia].

Wyświetlacz

Telefon jest w trybie oczekiwania, kiedy połączenia nie są odbierane ani nawiązywane lub nieużywane jest menu. Aby móc wybrać numer, telefon musi być w trybie oczekiwania.

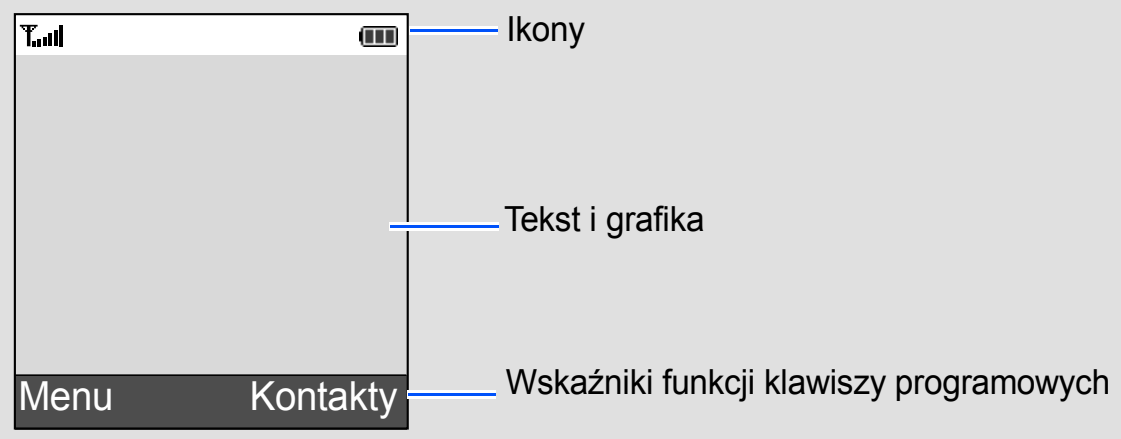

Telefon wyświetla następujące ikony w górnej części ekranu:

Ikony	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Rozmowa w toku
	Poza zasięgiem sieci operatora (nie można nawiązywać ani odbierać połączeń, oprócz połączeń alarmowych)
	Sieć GPRS
	Sieć roamingowa
	Dzwonek ustawiony na wibrację
	Tryb cichy
	Mikrofon wyłączony podczas połączenia
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Aktywna funkcja wiadomości SOS
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość głosowa
	Ustawiony alarm
	Poziom naładowania baterii

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Należy nacisnąć i przytrzymać [klawisz włączania] dłużej niż jedną sekundę, aby włączyć telefon.
2. Aby wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać [klawisz włączania] dłużej niż dwie sekundy.

Zmienianie wyświetlanego języka

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy wybrać kolejno **Ustawienia** → **Język**.
3. Należy wybrać język.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania, należy wprowadzić numer kierunkowy, numer telefonu i nacisnąć [klawisz wybierania].
2. Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć [klawisz zakończenia].

Odbieranie połączenia

1. Kiedy połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonkiem, należy nacisnąć klawisz programowy **Odbierz** lub [klawisz wybierania], aby odebrać połączenie.

   Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Odrzuć** lub [klawisz zakończenia].
2. Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć [klawisz zakończenia].

Regulowanie głośności

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy wybrać **Dźwięki** → **Głośność dzwonka**.
3. Należy nacisnąć **w górę** lub **w dół**, aby dostosować poziom głośności.
4. Należy nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Aby uregulować głośność słuchawki podczas trwającego połączenia, należy naciskać klawisze głośności w górę lub w dół.

Zmienianie dzwonka dla połączeń


1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy wybrać **Dźwięki** → **Dzwonek**.
3. Należy wybrać dzwonek.

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć [klawisz wybierania].
2. Należy nacisnąć **w górę** lub **w dół**, aby przewinąć listę do żądanego numeru.
3. Należy nacisnąć [klawisz wybierania], aby wybrać numer.

Korzystanie z menu

W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**, aby uzyskać dostęp do głównego menu.

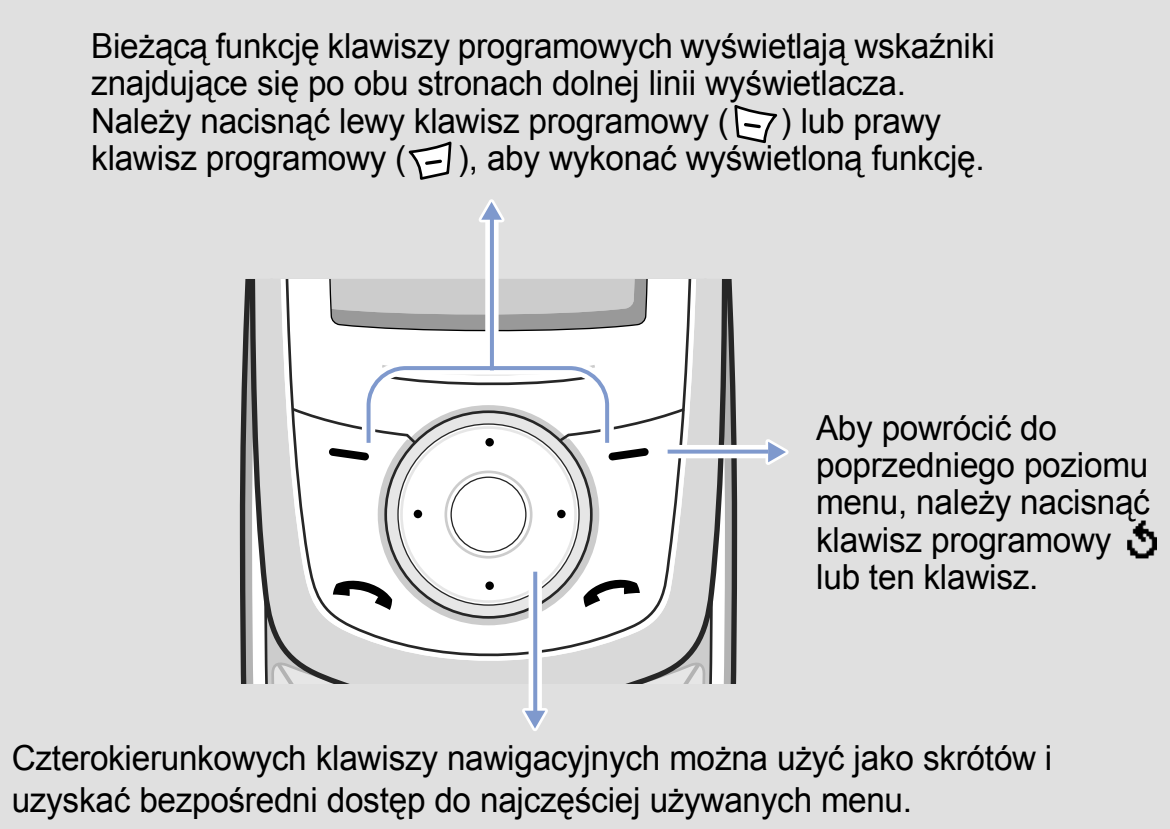

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy wybrać **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
3. Należy wybrać klawisz.
4. Należy wybrać menu, które ma być przypisane do klawisza.

Wybieranie lub zmienianie menu i funkcji:

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy naciskać klawisze nawigacyjne, aby uzyskać dostęp do żądanego menu i następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub [klawisz potwierdzania].
3. Jeśli danemu menu podporządkowane są opcje, należy naciskać klawisze nawigacyjne, aby podświetlić żądaną opcję. Aby wybrać opcję, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub [klawisz potwierdzania].

   Jeśli wybrana opcja zawiera dodatkowe opcje, należy powtórzyć ten krok.
4. Aby sprawdzić wybrane ustawienia, należy naciskać klawisze nawigacyjne.
5. Aby potwierdzić wybrane ustawienia, należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz** lub [klawisz potwierdzania].

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe umożliwiają bezpośredni dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego, w trybie menu, wyświetla się przed nazwą menu.

Układ menu

1. SIM AT*

2. Spis połączeń
- 2.1 Nieodebrane
- 2.2 Odebrane
- 2.3 Wykonane
- 2.4 Usuń wszystkie
- 2.5 Czas połączeń
- 2.6 Koszt połączeń*

3. Usługi sieci
- 3.1 Przekazywanie poł.
- 3.2 Blokowanie poł.
- 3.3 Połączenia oczekujące
- 3.4 Wybór sieci
- 3.5 Identyfikacja
- 3.6 Zamknięta grupa użytkowników
- 3.7 Wybór pasma

4. Dźwięki
- 4.1 Dzwonek
- 4.2 Głośność dzwonka
- 4.3 Typ dzwonka
- 4.4 Klawisze
- 4.5 Wiadomości
- 4.6 Powiadom. podczas rozmowy
- 4.7 Wł./Wył. telefonu
- 4.8 Dodatkowe

5. Wiadomości
- 5.1 SMS
- 5.2 MMS
- 5.3 WAP Push
- 5.4 Wiad. konfiguracyjne
- 5.5 Wiad. alarmowe

6. Rozrywka
- 6.1 WAP
- 6.2 Radio FM
- 6.3 Gry
- 6.4 Dźwięki
- 6.5 Obrazy
- 6.6 Usuń wszystkie
- 6.7 Stan pamięci

7. Organizer
- 7.1 Alarm
- 7.2 Kalendarz
- 7.3 Godzina i data
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Lista zadań
- 7.6 Notatki głosowe
- 7.7 Przelicznik

8. Aparat
- 8.1 Zrób zdjęcia
- 8.2 Moje zdjęcie
- 8.3 Stan pamięci

9. Ustawienia
- 9.1 Wyświetlacz
- 9.2 Powitanie
- 9.3 Ustawienia klapki
- 9.4 Numery własne
- 9.5 Język
- 9.6 Bezpieczeństwo
- 9.7 Dodatkowe
- 9.8 Skróty klawiszowe
- 9.9 Ustawienia połączeń
- 9.0 Klawisz głośności
- 9.* Ustawienia fabryczne

Należy, w trybie oczekiwania, nacisnąć klawisz programowy **Kontakty**.
- 1 Szukaj
- 2 Nowa pozycja
- 3 Wyszukaj grupę
- 4 Edytuj grupę
- 5 Szybkie wybieranie
- 6 Usuń wszystkie
- 7 Stan pamięci
- 8 SDN*

* Wyświetlane tylko, gdy jest obsługiwane przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

W polu wpisywania znaków, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz *, aż zostanie wyświetlony wskaźnik żądanego trybu wprowadzania tekstu.

Tryb T9

1. Należy rozpocząć wpisywanie słowa poprzez wciskanie klawiszy od **2** do **9**. Aby wpisać literę, należy nacisnąć klawisz tylko jeden raz.

   Wpisywane słowo wyświetla się na wyświetlaczu. Może się ono zmieniać w miarę wprowadzania liter. Należy wpisać słowo do końca bez edytowania lub usuwania liter.

   Na przykład, aby wprowadzić w trybie T9 angielskie słowo "Witam", należy nacisnąć kolejno, **9**, **4**, **8**, **2**, i **6**.
2. Należy nacisnąć #, aby wprowadzić spację i następnie wprowadzić następne słowo.

Tryb ABC

Należy naciskać wielokrotnie klawisz oznaczony odpowiednią literą; jeden raz dla pierwszej litery na danym klawiszu, dwa razy dla drugiej litery na klawiszu i tak dalej.

Na przykład, należy nacisnąć klawisz **2** trzy razy, aby wprowadzić literę "C" i klawisz **5** dwa razy, aby wprowadzić "K."

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić dowolną cyfrę, należy nacisnąć klawisz oznaczony tą cyfrą.

Tryb symboli

Aby wstawić symbol, należy nacisnąć klawisz numeryczny oznaczony tym symbolem i następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**. Aby wyświetlić więcej symboli, należy nacisnąć **w górę** lub **w dół**.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesunąć kursor, należy naciskać klawisze nawigacyjne.
- Aby usunąć pojedynczy znak, należy nacisnąć prawy klawisz programowy. Aby usunąć wszystkie znaki z wyświetlacza, należy nacisnąć i przytrzymać prawy klawisz programowy.
- Aby wprowadzić spację, należy nacisnąć #.
- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub w trybie ABC, należy nacisnąć *.
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne podczas korzystania z trybu T9 lub trybu ABC, należy nacisnąć **1**.

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy wybrać kolejno **Wiadomości** → **SMS** → **Utwórz**.
3. Należy wprowadzić tekst wiadomości.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

4. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i dodać elementy korzystając z następujących opcji:
   - **Dodaj obiekty**: umożliwia dodanie dźwięków, obrazów lub animacyjnych obrazów.
   - **Dodaj szablony**: umożliwia dodanie szablonów.
   - **Dodaj emotikony**: umożliwia dodanie emotikonów.
   - **Dodaj kontakty**: umożliwia dodanie kontaktów do książki telefonicznej.
   - **Dodaj zakładki**: umożliwia dodanie zakładek.
5. Należy nacisnąć **Opcje** i wybrać **Tylko wyślij**, **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**.
6. Jeśli zostanie wybrane **Zapisz i wyślij** lub **Tylko zapisz**, należy wybrać typ pamięci.
7. Należy wprowadzić numery odbiorców.
8. Należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Uwaga: Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Robienie zdjęcia

1. W trybie oczekiwania, należy nacisnąć klawisz programowy **Menu**.
2. Należy wybrać **Aparat** → **Zrób zdjęcie**.
3. Należy skierować obiektyw aparatu w kierunku tematu zdjęcia i wykadrować je.
4. Należy nacisnąć ◯, aby zrobić zdjęcie.
5. Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**, aby zachować zdjęcie lub należy nacisnąć klawisz programowy **Anuluj**, aby usunąć zdjęcie.
6. Po zachowaniu zdjęcia, należy nacisnąć klawisz programowy ↶, aby zrobić inne zdjęcie.

Informator o funkcjach telefonu

Ten paragraf dostarcza skondensowanych informacji dotyczących funkcji telefonu.

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Szukanie kontaktu	Umożliwia szukanie kontaktów w książce telefonicznej.	Kontakty > Szukaj
Dodanie nowego kontaktu	Umożliwia dodanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.	Kontakty > Nowa pozycja
Szukanie grupy	Umożliwia szukanie kontaktów książki telefonicznej w grupach dzwoniących.	Kontakty > Wyszukaj grupę
Zmiana właściwości grupy dzwoniących	Umożliwia wybranie dzwonka dla połączeń i wiadomości przychodzących od członków grupy. Umożliwia również, zmianę nazwy grupy.	Kontakty > Edytuj grupę
Szybkie wybieranie numeru	Umożliwia przypisanie do ośmiu, najczęściej wybieranych numerów, klawiszy szybkiego wybierania (od 2 do 9).	Kontakty > Szybkie wybieranie

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Usuwanie kontaktów z książki telefonicznej	Umożliwia usunięcie kontaktów książki telefonicznej, przechowywanych w pamięci telefonu, na karcie SIM lub w obu pamięciach.	Kontakty > Usuń wszystkie
Stan pamięci książki telefonicznej	Umożliwia wyświetlenie liczby wszystkich kontaktów książki telefonicznej, znajdujących się w pamięci telefonu lub na karcie SIM.	Kontakty > Stan pamięci
SDN (Service Dialling Numbers)	Umożliwia uzyskanie dostępu do listy numerów usług, przydzielonej przez operatora. (Funkcja ta jest wyświetlana tylko, gdy jest obsługiwana przez kartę SIM).	Kontakty > SDN
Korzystanie z usług SIM	Umożliwia korzystanie z dodatkowych usług proponowanych przez operatora.	Menu > SIM AT
Wyświetlanie ostatnich połączeń	Umożliwia wyświetlenie ostatnich połączeń: wykonanych, odebranych lub nieodebranych.	Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane, Wykonane
Usuwanie ostatnich połączeń	Umożliwia usunięcie z poszczególnego spisu połączeń wybranego połączenia lub wszystkich numerów połączeń.	Menu > Spis połączeń > Usuń wszystkie
Wyświetlanie czasu trwania połączeń	Umożliwia wyświetlenie czasu trwania ostatnich połączeń wykonanych lub odebranych. Umożliwia również wyzerowanie licznika czasu.	Menu > Spis połączeń > Czas połączeń
Wyświetlanie kosztu połączeń	Umożliwia wyświetlenie kosztu połączeń.	Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń
Usługi sieci	Umożliwia uzyskanie dostępu do usług sieci proponowanych przez operatora.	Menu > Usługi sieci
Wybór dzwonka i głośności	Umożliwia wybranie dzwonka informującego o połączeniach przychodzących lub wybranie poziomu głośności.	Menu > Dźwięki > Dzwonek lub Głośność dzwonka
Typ dzwonka	Umożliwia wybranie typu dzwonka dla połączeń przychodzących.	Menu > Dźwięki > Typ dzwonka
Wybór dźwięku klawiszy	Umożliwia wybranie dźwięku wydawanego przez naciskane klawisze.	Menu > Dźwięki > Klawisze

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Wybór dźwięku dla wiadomości	Umożliwia wybranie dzwonka powiadamiającego o przychodzących wiadomościach sieciowych, SMS i MMS lub umożliwia ustawienie częstotliwości powiadamiania o nowej wiadomości.	Menu > Dźwięki > Wiadomości
Sygnał połączenia	Umożliwia ustawienie telefonu, aby powiadamiał o odebraniu nowej wiadomości lub aby powiadamiał o włączającym się alarmie podczas trwającego połączenia.	Menu > Dźwięki > Powiadom. podczas rozmowy
Dźwięk włączania i wyłączania telefonu	Umożliwia wybranie melodii odtwarzanej przez telefon podczas gdy jest on włączany lub wyłączany.	Menu > Dźwięki > Wł./Wył. telefonu
Dodatkowe dźwięki	Umożliwia ustawienie dodatkowych dźwięków dla telefonu.	Menu > Dźwięki > Dodatkowe
Odczytywanie wiadomości SMS lub MMS	Umożliwia odczytanie odebranych, wysłanych lub zachowanych wiadomości.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Skrz. odbiorcza, Skrz. nadawcza lub Kopie robocze
Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS	Umożliwia utworzenie i wysłanie wiadomości do innych telefonów komórkowych.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Utwórz nowy
Szablony wiadomości	Umożliwia ustawienie szablonów najczęściej używanych wiadomości lub emotikonów.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Moje szablony lub Emotikony
Opcje dotyczące wiadomości	Umożliwia ustawienie opcji dotyczących korzystania z usług wiadomości. **Obsługiwane znaki**: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Ustawienia

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Usuwanie wiadomości	Umożliwia usunięcie wiadomości z każdej skrzynki wiadomości lub wszystkie wiadomości jednocześnie.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Usuń wszystkie
Stan pamięci dla wiadomości	Umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących stanu pamięci dla wiadomości.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Stan pamięci
Poczta głosowa	Umożliwia dostęp do serwera poczty głosowej i wysłuchanie wiadomości w sieci.	Menu > Wiadomości > SMS > Poczta głosowa
Wiadomości sieciowe	Umożliwia zmianę ustawień i dostęp do usługi wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > SMS > Wiad. sieciowe
Profil MMS	Umożliwia wybranie lub skonfigurowanie profilu połączenia używanego dla wiadomości MMS.	Menu > Wiadomości > MMS > Profile MMS
Wiadomości WAP Push	Umożliwia zmianę ustawień usługi i dostępu lub usunięcie wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > WAP Push
Wiad. konfiguracyjne	Umożliwia dostęp do wiadomości zawierających parametry sieci przekazanych przez operatora lub usuwa je.	Menu > Wiadomości > Wiad. konfiguracyjne
Wiadomości alarmowe	Umożliwia aktywowanie funkcji wiadomości alarmowych jak również wpisanie odbiorców wiadomości i wybranie trybu powtarzania.	Menu > Wiadomości > Wiad. alarmowe
Przeglądarka WAP	Umożliwia uruchomienie i skonfigurowanie przeglądarki WAP.	Menu > Rozrywka > WAP
Radio FM	Umożliwia słuchanie muzyki lub wiadomości w radio FM telefonu. Należy połączyć telefon ze słuchawkami służącymi jako antena.	Menu > Rozrywka > Radio FM
Dostęp do plików multimedialnych	Umożliwia dostęp do gier, dźwięków i obrazów znajdujących się w pamięci telefonu.	Menu > Rozrywka > Gry, Dźwięki, Obrazy
Usunięcie wszystkich plików multimedialnych	Umożliwia usunięcie gier, dźwięków i obrazów z każdej skrzynki z obiektami lub wszystkich plików multimedialnych jednocześnie.	Menu > Rozrywka > Usuń wszystkie
Stan pamięci folderu rozrywki	Umożliwia sprawdzenie stanu pamięci zapełnionej przez gry, dźwięki i obrazy.	Menu > Rozrywka > Stan pamięci

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Alarm	Uumożliwia ustawienie alarmu, aby dzwonił o wyznaczonym czasie.	Menu > Organizer > Alarm
Kalendarz	Umożliwia śledzenie dziennych lub miesięcznych terminarzy.	Menu > Organizer > Kalendarz
Godzina i data	Umożliwia ręczne ustawienie godziny i daty.	Menu > Organizer > Godzina i data
Automatyczne aktualizowanie godziny	Umożliwia ustawienie telefonu, aby automatycznie aktualizował bieżącą godzinę podczas podróży za granicę. Godzina może być nieaktualizowana, w przypadku przemieszczania się z jednej strefy do drugiej w granicach kraju.	Menu > Organizer > Godzina i data > Automatyczna aktualizacja
Kalkulator	Umożliwia wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.	Menu > Organizer > Kalkulator
Lista zadań	Umożliwia utworzenie listy zadań i przypisanie terminu wykonania każdemu z nich.	Menu > Organizer > Lista zadań
Notatka głosowa	Umożliwia nagranie i odtworzenie notatek głosowych.	Menu > Organizer > Notatki głosowe
Przelicznik walut	Umożliwia przeliczanie walut.	Menu > Organizer > Przelicznik
Aparat	Umożliwia wykonywanie zdjęć w różnych trybach jak również daje dostęp do zachowanych zdjęć. Można również sprawdzić informację o stanie pamięci dla zdjęć.	Menu > Aparat
Ustawienia wyświetlacza	Umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza i podświetlenia.	Menu > Ustawienia > Wyświetlacz
Wyświetlanie powitania	Umożliwia wprowadzenie powitania wyświetlanego w momencie włączenia telefonu.	Menu > Ustawienia > Powitanie
Ustawienia klapki	Menu to umożliwia ustawienie funkcji przyjmowania lub odrzucania połączeń za pomocą otworzenia lub zamknięcia klapki.	Menu > Ustawienia > Ustawienia klapki

Funkcje	Opis	Należy wybrać
Sprawdzanie własnych numerów	Umożliwia sprawdzenie własnych numerów lub przypisanie im nazwy.	Menu > Ustawienia > Numery własne
Wyświetlany język	Umożliwia wybór języka dla wyświetlanego tekstu.	Menu > Ustawienia > Język
Bezpieczeństwo	Umożliwia zabezpieczenie telefonu przed nieupoważnionym dostępem.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo
Mobile Tracker	Umożliwia znalezienie śladu skradzionego lub zagubionego telefonu. Podczas próby korzystania z telefonu przez osobę nieupoważnioną, korzystającą z innej karty SIM, telefon automatycznie wyśle wcześniej ustawioną, wiadomość do rodziny lub przyjaciół użytkownika telefonu. W zależności od usług sieci proponowanych przez operatora, funkcja ta może być niedostępna.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Mobile Tracker
Dodatkowe ustawienia	Umożliwia ustawienie funkcji automatycznego wybierania numeru lub metody odbierania połączeń.	Menu > Ustawienia > Dodatkowe
Skróty klawiszowe	Umożliwia ustawienie klawiszy nawigacyjnych i użycie ich jako skrótów klawiszowych, dających bezpośredni dostęp do wybranych menu.	Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe
Ustawienia połączenia	Umożliwia utworzenie i dostosowanie profilów zawierających ustawienia dla połączenia telefonu z siecią.	Menu > Ustawienia > Ustawienia połączeń
Klawisz głośności	Umożliwia ustawienie funkcji dla klawisza głośności w momencie odbierania połączenia. Naciśnięty i przytrzymany ma powodować odrzucenie połączenia czy wyciszać dźwięk dzwonka.	Menu > Ustawienia > Klawisz głośności
Przywracanie ustawień fabrycznych	Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu.	Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne

Informacje podstawowe

Przed użyciem telefonu, należy zapoznać się z zaleceniami tej instrukcji. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bezpieczeństwo na drodze w każdej chwili
Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu trzymanego w dłoni. Należy najpierw zatrzymać pojazd.

Należy wyłączyć telefon w czasie tankowania paliwa
Nie należy włączać telefonu w punktach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Należy wyłączyć telefon w samolocie
Telefony bezprzewodowe mogą wywoływać zakłócenia. Używanie ich w samolotach jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Należy wyłączyć telefon, w pobliżu urządzeń medycznych
Urządzenia stosowane w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej mogą być wrażliwe na działanie fal radiowych. Zawsze należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń.

Zakłócenia
Wszystkie telefony bezprzewodowe mogą podlegać zakłóceniom, które mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.

Przepisy szczegółowe
Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązującego na danym terenie przepisów i zawsze wyłączać telefon, gdy korzystanie z niego jest zabronione.

Wodoszczelność
Telefon nie jest odporny na działanie wody. Nie należy dopuścić do jego zamoczenia.

Właściwe użytkowanie
Należy korzystać z telefonu, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). W czasie pracy telefonu, należy unikać kontaktu z anteną.

Telefony alarmowe
Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wprowadzić lokalny numer alarmowy i nacisnąć ↗. Nie należy przerywać połączenia przed uzyskaniem pozwolenia.

Małe dzieci a telefon
Telefon oraz wszystkie jego elementy i akcesoria, należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie
Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung, takich jak, zestawy słuchawkowe i kabel do komputera PC dla przepływu danych. Stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów może uszkodzić telefon lub stwarzać zagrożenie.

UWAGA — Zastosowanie nieprawidłowego typu baterii stwarza ryzyko wybuchu. Ze zużytymi bateriami, należy postąpić zgodnie z Instrukcją Producenta.

Zbyt długie korzystanie z ustawionego na wysokim poziomie głośności zestawu słuchawkowego może uszkodzić słuch.

Naprawy w punktach serwisowych
Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu, jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać do telefonu innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Informacja o certyfikacji (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według norm bezpieczeństwa i nie przekracza limitów oddziaływania fal o częstotliwościach radiowych (RF), ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te wchodzą w skład kompleksowego zbioru wytycznych i ustalają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla ogółu populacji. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników regularnych i szczegółowych badań naukowych.

Limity przewidują duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

W przypadku telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością tak zwanego współczynnika absorpcji właściwej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2W/kg. Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,509 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (Dyrektywa & TTE)

Samsung Electronics

Niniejszym potwierdzamy, na własną, jedyną odpowiedzialność, że produkt,

Przenośny Telefon Komórkowy GSM: SGH-M600

którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z następującymi normami i/lub innymi dokumentami standaryzującymi.

Bezpieczeństwo	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Sieci	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Niniejszym potwierdzamy, że (na podstawie wszystkich istotnych testów emisji radiowej) wyżej wymieniony produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane przez Dyrektywę 1999/5/EC.
Podczas oceniania zgodności zastosowano procedurę, o której mówi Artykuł 10 Dyrektywy 1999/5/EC i która została szczegółowo opisana w Dodatku [IV] tej Dyrektywy, przy udziale następujących jednostek notyfikowanych:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana przez:

Samsung Electronics QA Lab.

i jest udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 06. 07 — **Yong-Sang Park/S.Manager**

(miejsce i data wydania) — (nazwisko i podpis upoważnionej osoby)

* Powyższy adres nie jest adresem Centrum Serwisu firmy Samsung. Adres i numer telefonu Centrum Serwisu firmy Samsung znajduje się na karcie gwarancyjnej lub należy się skontaktować z punktem sprzedaży, gdzie został kupiony telefon.